



Versetzanleitung Isolierkamin

1. zwei Mantelsteine lot und waagrecht in Mörtelbett (MG II a / Dünnbettmörtel) versetzen
2. die ersten 1 ½ Mantelsteine mit Beton verfüllen (beim glasierten System nur 1 Mantelstein)
3. beim glasierten System Sockelstein, Kondensatschale und Ablaufrohr einsetzen, beim unglasierten System entfällt dieser Arbeitsschritt
4. aus nächstem Mantelstein die Öffnung für den Putztüranschluß ausschneiden und Mantelstein mit Mörtel (MG II a) auf den vorherigen Mantelsteinen versetzen
5. Schamotterrohr mit Putztüranschluß mittig in Mantelstein versetzen (Nut muß nach oben) Schamotterrohr bis Unterkante Putztüranschluß mit Mörtel auffüllen. Dämmplatte zwischen Schamotterrohr und Mantelstein schieben
6. nächsten Mantelstein in Mörtel (MG II a) versetzen und Mineralfaserdämmplatte einsetzen
7. Säurekitt auf Nut des nächsten Schamotterrohres auftragen und Schamotterrohr versetzen nach innen austretenden Säurekitt mit Schwamm glattstreichen
Achtung: unbedingt Verarbeitungshinweise auf dem Säurekitt Gebinde beachten!!!
8. Versetzvorgang fortführen; bei Einbau der Schamotterrohre mit Rauchrohröffnung und/oder Putztüranschluß aus den Mantelsteinen vor dem Versetzen Öffnungen herausschneiden.
9. Kopfausbildung: Das letzte Schamotterrohr endet 5 cm unterhalb des letzten Mantelsteines, gegebenenfalls vor Versetzen kürzen.
10. Dehnungsfugenblech mit dem längeren Ende nach oben in das letzte Schamotterrohr einsetzen, so daß es auf dem Mantelstein aufliegt.
11. Abdeckplatte mit Mörtel (MG II a) auf den letzten Mantelstein über das Dehnungsfugenblech versetzen.
12. Putztür in Putztüranschluß einsetzen und Beiputzen.

Standardausführung

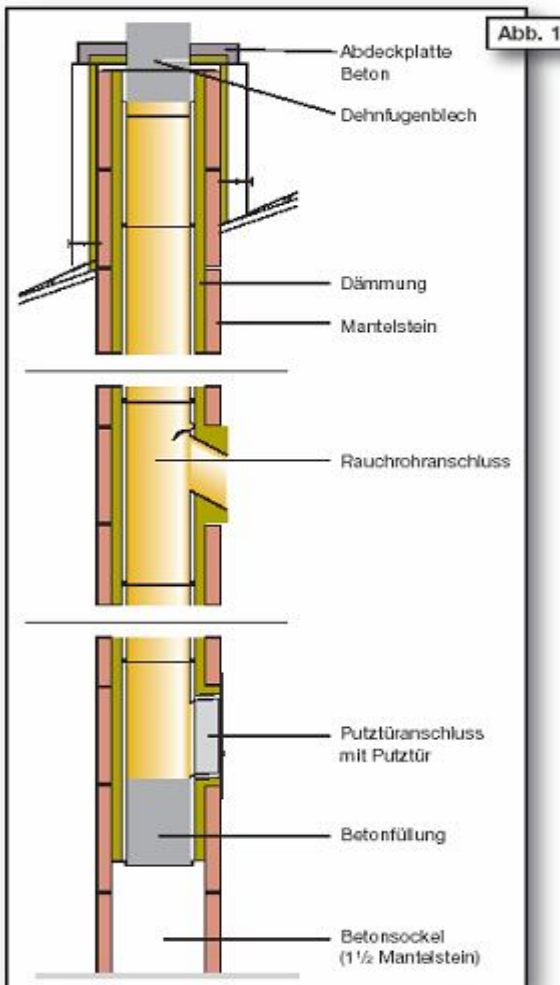

Ausführung mit Traverse

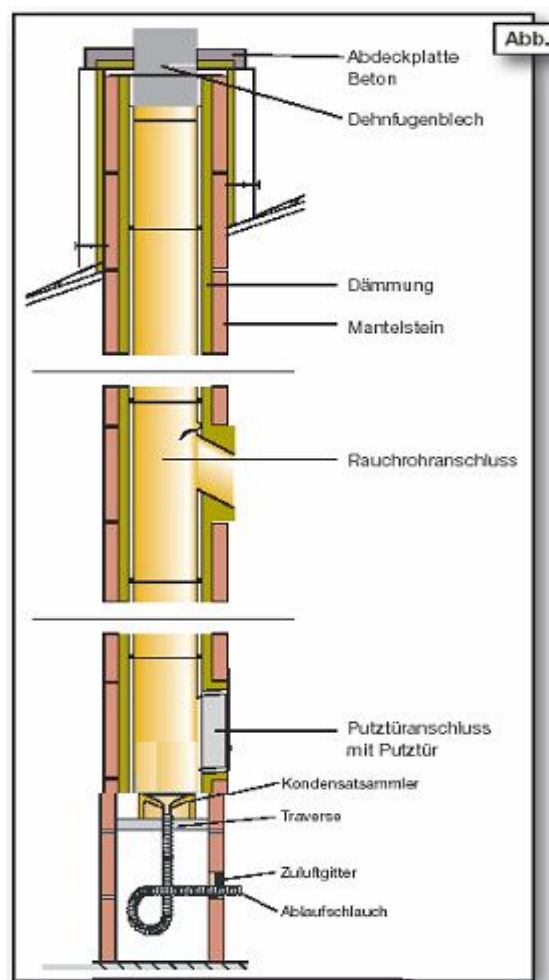

auf Wunsch erweiterbar durch Traverse
und Kondensatsammler