



> Die schnelle Übersicht: **JASTO plus FB**

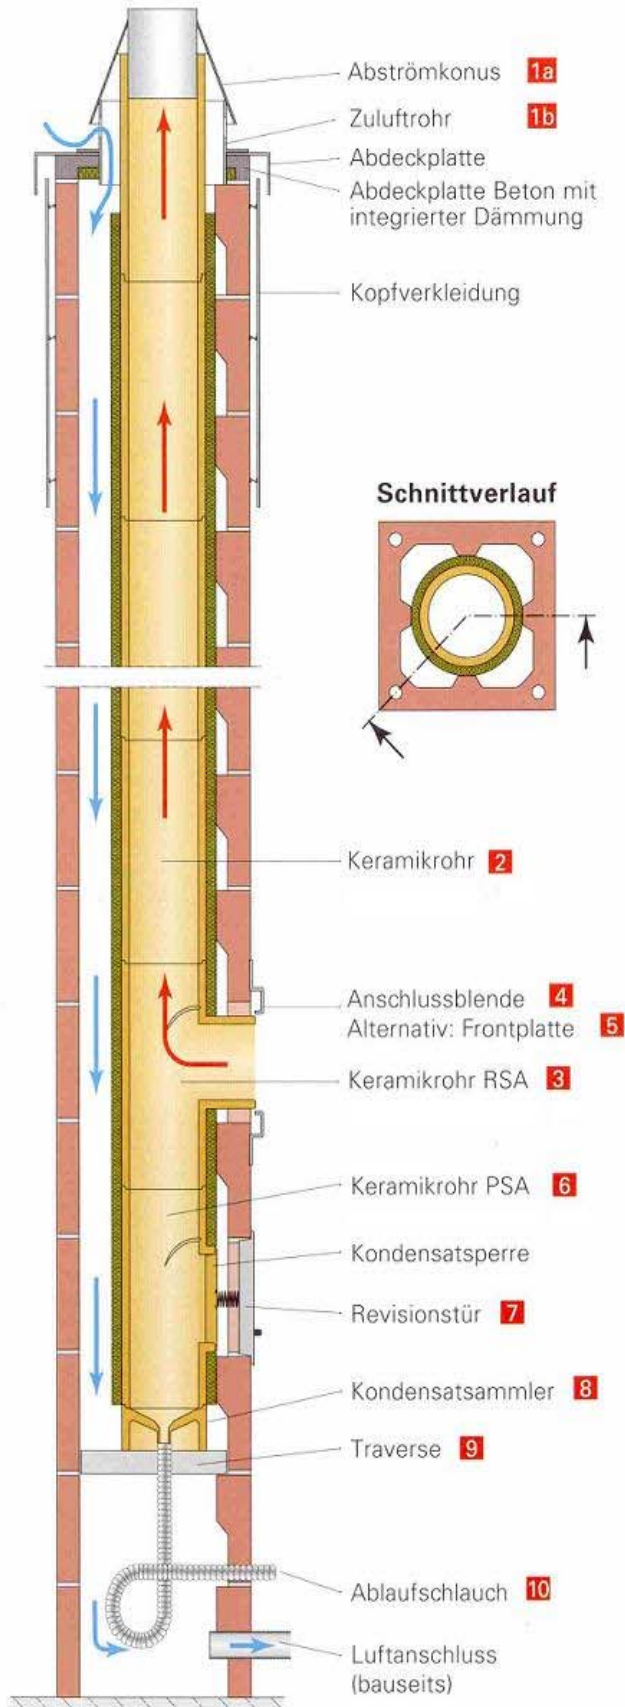

Detail 2

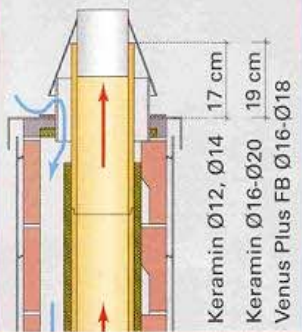


Keramin Ø12, Ø14 17 cm
Keramin Ø16-Ø20 19 cm
Venus Plus FB Ø16-Ø18



Tabelle 1

kp12	17 cm
kp14	17 cm
kp16 / FB16	19 cm
kp18 / FB18	19 cm
kp20	19 cm

VENUS plus FB

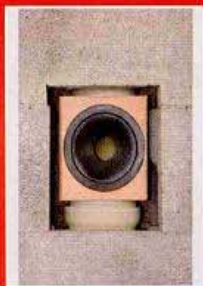

Kopfausbildung JASTO plus FB

18b JASTO plus FB Abströmkonus mit Silikon befestigen.

17b JASTO plus FB Zulufrohr mit Silikon befestigen.

16b JASTO plus FB Eventuell bauseitige Blechabdeckplatte befestigen.

15b JASTO plus FB Letztes Innenrohr mit Maß nach Tabelle 1 über Oberkante der Abdeckplatte abschneiden. Dämmung des letzten Innenrohres bis 10 cm unter Oberkante Abdeckplatte entfernen. Siehe auch Detail 2.

14b JASTO plus FB Abdeckplatte mit Dünnbettmörtel versetzen.

Decken-, Dachdurchgang

13 JASTO plus FB Durchgangsöffnung umlaufend um 3 cm größer aussparen, Zwischenraum mit 3 cm dickem, nichtbrennbarem Dämmstoff ausfüllen. Zur Fixierung im Dachdurchgang empfehlen wir unser TONA-fix.

Rauchrohranschluss

12b JASTO plus FB Öffnung passend zur Position des Rauchrohranschlussstücks schneiden, dazu bauseitigen Anschluss oder keramin-Anschlussblende (nur auf Bestellung) befestigen.

12a JASTO plus FB Öffnung passend zur Position des Rauchrohranschlussstücks schneiden, dazu Mineralfaserfrontplatte als Schablone verwenden, dann Frontplatte einsetzen.

11 JASTO plus FB Höhe für Rauchrohranschluss festlegen, Innenrohr mit Anschlussstück einsetzen.




JASTO plus FB



JASTO plus FB

Putz- bzw. Revisionstür

- 10 **JASTO plus FB** Putz- bzw. Revisionstür mit Schraubdübeln befestigen, Bohrer-Ø 6 mm.
- 9b **JASTO plus FB** Nächsten Mantelstein mit Mörtel versetzen.
- 9a **JASTO plus FB** Nächsten Mantelstein mit Mörtel versetzen oder
- 8 **JASTO plus FB** Innenrohr mit angesetztem Putztürstutzen mit Säurekitt auf Kondensatsammler aufsetzen.
- 7 **JASTO plus FB** In die nächsten beiden Mantelsteine die Öffnung für die Putz- bzw. Revisionstür schneiden. Ausschnittgröße unterer Mantelstein: 7 x 18,5 cm, Ausschnitt oberer Mantelstein: 25 x 18,5 cm. Mantelsteine mit Mörtel versetzen.

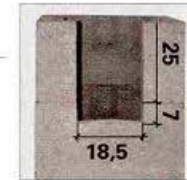

Ausschnitt (cm)
für Putz-/Revisionstüre

Fußausbildung

- 6 **JASTO plus FB** Kondensatsammler trocken auf Übergangsstück/Traverse aufsetzen. Übergangsstück muss gut im Anschlussstutzen des Kondensatsammlers sitzen.
- JASTO plus FB** Ablaufschlauch durch die Bohrung des Mantelsteins führen.
- 5 **JASTO plus FB** Übergangsstück mit Ablaufschlauch so auf die Traverse aufsetzen, dass der Schlauch durch die Bohrung der Traverse geht.
- 4 **JASTO plus FB** Auf diesen Mantelstein wird die Traverse aufgelegt und mit 4 Stahlnägeln befestigt.
- 3 **JASTO plus FB** Diesen Mantelstein (2a/2b) mit Mörtel versetzen.
- 2b **JASTO plus FB** In den folgenden Mantelstein die Öffnung (Ø 35 mm) für den Ablaufschlauch bohren.
- 1 **JASTO plus FB** 1 oder 2 Mantelsteine mit Mörtel versetzen. Diese Anordnung ergibt folgende Standardhöhen für Mitte Putz- bzw. Revisionstür (PT) bzw. Rauchrohranschluss (RS)
 1 Mantelstein: PT: ca. 0,85 m RS: ca. 1,35 m
 2 Mantelsteine: PT: ca. 1,10 m RS: ca. 1,60 m