


Aufbauanleitung für das **JASTO Plus** Kaminsystem

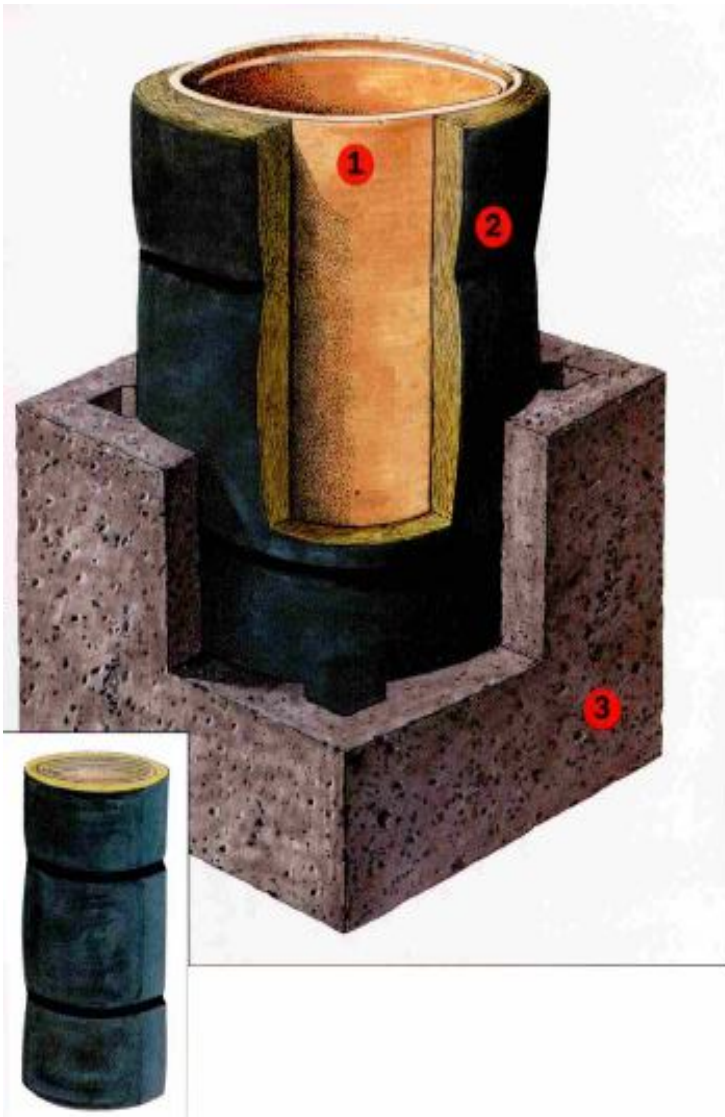

JASTO PLUS ist ein Kaminsystem, das sich durch seine besonders einfache Verarbeitung auszeichnet.


Die Mineralfaserdämmung des **JASTO PLUS** Rohres ist mit einem besonderem Vlies beschichtet und bereits am Rohr befestigt. Das vereinfacht die Verarbeitung wesentlich und verhindert zudem das Ausbrechen der Dämmung und damit das Verstopfen der Hinterlüftungskanäle.

Und die Verarbeitung ist noch einfacher:

Setzen Sie nur das **JASTO PLUS** Rohr in den Mantelstein – fertig!

Die Bauteile des **JASTO PLUS** Systems:

- 1 JASTO Keramikrohr
- 2 Mineralfaserplatte
- 3 Mantelstein

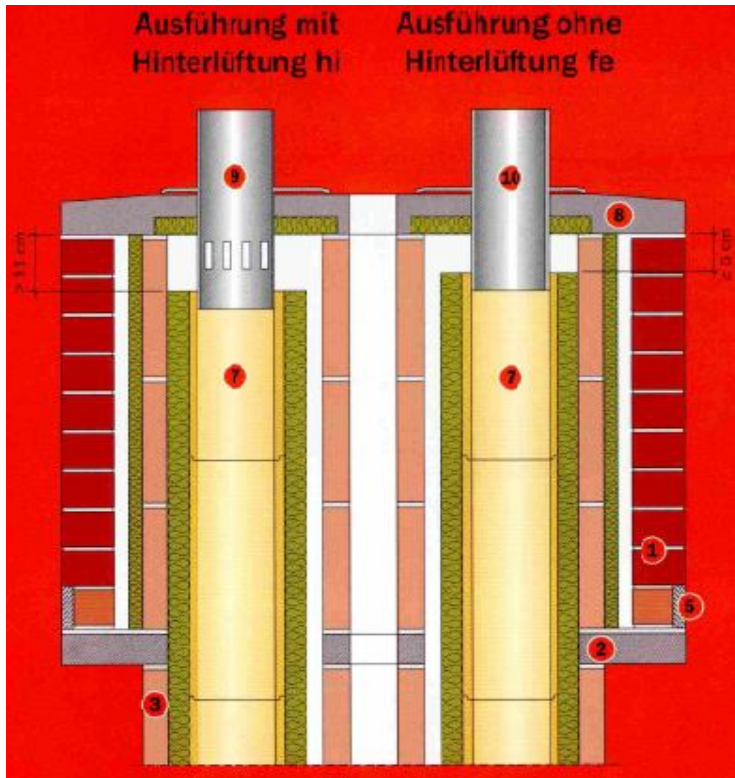


Kaminkopf – verklankert

Als Auflager für die Klinker 1 dient die Kragplatte 2. Um eine ausreichende Hinterlüftung des Kopfes zu gewährleisten, ist die Kragplatte so dimensioniert, dass zwischen der Verklankerung 1 und den Mantelsteinen 3 ca. 2 cm Abstand verbleiben. Außerdem sind unten und oben in der Verklankerung Lüftungsgitter 5 oder offene Fugen vorzusehen.

Bitte achten Sie darauf, dass die Mantelsteine 3 und Wärmedämmung 8 bis zur Mündung durchgezogen werden müssen. Das letzte Keramikrohr 7 endet jedoch je nach Ausführung mindestens 5 oder 11 cm darunter.

Auf den letzten Mantelstein wird die Abdeckplatte mit integrierter Dämmung 8 aufgesetzt. Die gedämmte Seite nach unten! Auf der Abdeckplatte 8 wird dann das V4A Abströmröhr 9 oder das Dehnfugenblech 10 befestigt.

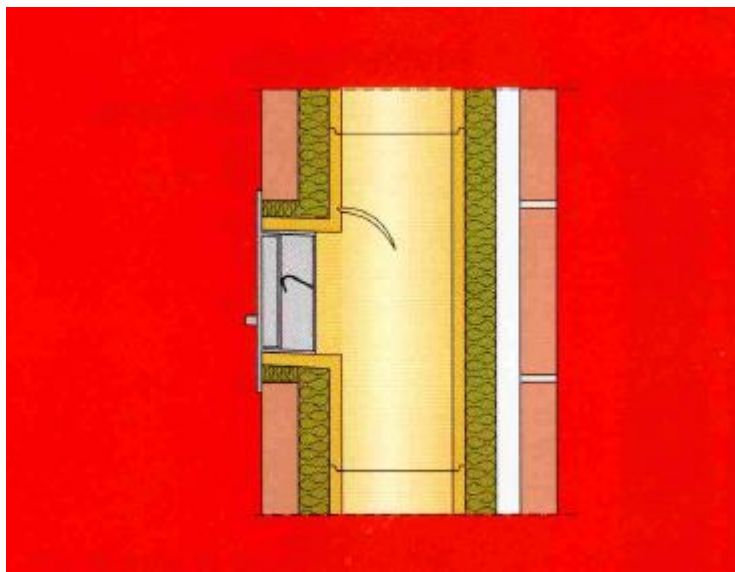


Obere Putztür

Wenn der Kamin nicht vom Dach aus gekehrt werden soll, ist im Dachgeschoss eine zweite Reinigungsöffnung vorzusehen. Bitte klären Sie dies frühzeitig mit dem für Sie zuständigen **Bezirksschornsteinfeger** ab. Setzen Sie in der erforderlichen Höhe einen zuvor ausgeschnittenen Mantelstein (Wange entfernen).

Die Öffnung des Mantelsteins muss zum Stützen des **JASTO PLUS** Rohrs PSA (mit Putztüranschlusstutzen) passen. Den Zwischenraum zwischen Anschlusstutzen und Mantelstein füllen Sie mit Wärmedämmung aus.

Deckendurchgang

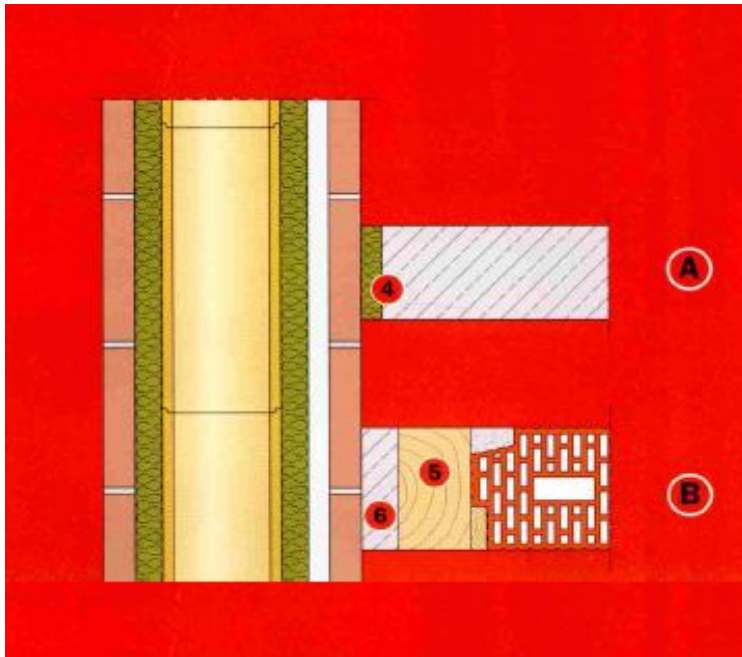


Betondecke A

Beachten Sie, dass die Deckenaussparung (zwischen Mantelstein und Decke) umlaufend um 3 cm größer gewählt und nach dem Versetzen des Kamins mit nichtbrennbaren Dämmstreifen 4 ausgefüllt wird. Bei nachträglich eingebrachten Decken müssen Sie den Kamin mit 3 cm starken Dämmstreifen umgeben. Betonieren Sie keinesfalls gegen den Kamin!!!

Holzbalkendecke B

Achten Sie darauf, dass brennbare Bauteile 5 mindestens 5 cm von der Kaminwange entfernt sind. Füllen Sie diesen Abstand mit Leichtbeton 6 aus, Dehnfuge beachten!

Sockel, Putztür- und Rauchrohranschluss

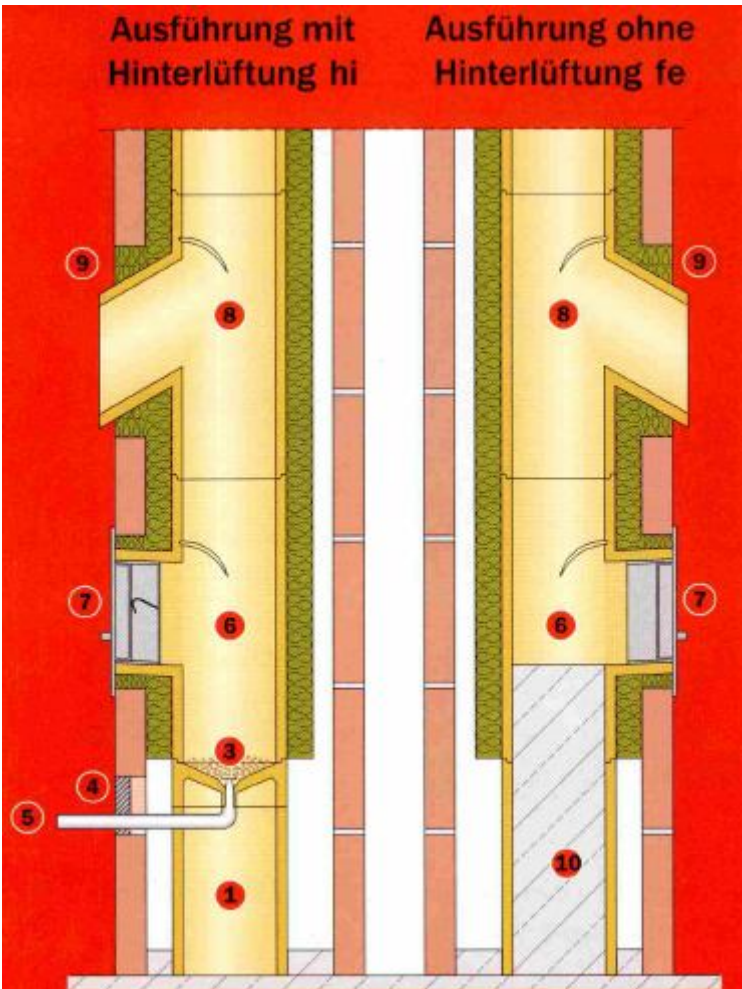

Setzen Sie den ersten Mantelstein auf 11,5 cm Mauerwerk zum Ausgleich des Bodenaufbaus. Feuchtesperre nicht vergessen!

1 Mantelsteine mit Mörtel versetzen. In den folgenden Mantelstein wird die Öffnung für das Zuluftgitter (12x22 cm) eingeschnitten. Auf den 2. Mantelstein wird die Traverse so aufgesetzt, dass der Schlauch durch die Bohrung der Traverse geht. Kondensatsammler 3 auf die Traverse aufsetzen.

Schneiden Sie nun in den 3. + 4. Mantelstein eine Öffnung für den Putztürstutzen (Wange entfernen). Nach dem Setzen der Mantelsteine setzen Sie das **JASTO PLUS** Rohr PSA 6 ein. In den Stutzen kleben Sie die Putztür 7 mit Säurekitt ein. Bitte beachten Sie, dass der Säurekitt beim Aufsetzen des Rohres innen aus der Fuge quellen soll. Nur so ist eine vollflächige Fuge gewährleistet. Der innen überstehende Kitt muß dann mit dem Schwämmchen entfernt werden. Setzen Sie dann den 5. Mantelstein.

In den 7. Mantelstein schneiden Sie die Öffnung für den Rauchrohranschluss 8 passend zur Größe der mitgelieferten Frontplatte 9.

Setzen Sie dann das **JASTO PLUS** RSA ein. Der weitere Versetzrythmus ist nun: 2 Mantelsteine, 1 **JASTO PLUS** Rohr.



plus hi

BAUSTOFFWERKE

